




Drift tangs to screw in
Tenons à visser



Verwendung:
Zum Spannen und Austreiben von Werkzeug-
kegeln DIN 228-1 A in Werkzeugaufnahmen
DIN 228-1 B.

Application:
*For mounting and drifting taper shanks
DIN 228-1 A in toolholders DIN 228-1 B.*

Application:
Pour le serrage et l'enlèvement de queues
DIN 228-1 A dans porte-outils DIN 228-1 B.

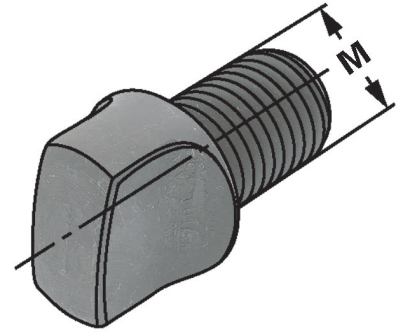

Bestell-Nr. Order no. Référence	MK MT CM	M
107.20.06	MK 1	M6
107.20.10	MK 2	M10
107.20.12	MK 3	M12
107.20.16	MK 4	M16
107.20.20	MK 5	M20